

B&O Wasserspender E4



Aufstellhinweise

In dieser Broschüre finden Sie Informationen über die Platz- und Anschlussbedingungen zur Gewährleistung einer sicheren und erfolgreichen Installation und Bedienung Ihres Wasserspenders.

Der JDE-Servicetechniker übernimmt die Installation der Geräte ab der/den Steckdose(n) und dem Wasseranschluss. Dies schließt das Bohren von Löchern in die Theke oder Tischplatte zur Führung von Stromkabeln oder Schläuchen aus.

Bitte wenden Sie sich an Ihren JDE Coffee Solutions Helpdesk vor Ort, wenn Sie weitere Informationen und Erläuterungen wünschen.

Detaillierte Informationen über die verfügbaren Getränke, Spezifikationen, Optionen und Zubehör finden Sie in der Produktbroschüre.

B&O Wasserspender E4



Aufstell- und Anschlusshinweise

**DIE BASIS FÜR
ERFRISCHENDES WASSER**

B&O Wasserspender E4




Anschlusshinweise

Bitte beachten Sie die Richtlinien, um Sicherheit und Leistung zu maximieren


Maßeinheiten = mm

Bitte wenden Sie sich an Ihren JDE Coffee Solutions Helpdesk vor Ort, wenn Sie weitere Informationen und Erläuterungen wünschen.

Detaillierte Informationen über die verfügbaren Getränke, Spezifikationen, Optionen und Zubehör finden Sie in der Produktbroschüre.

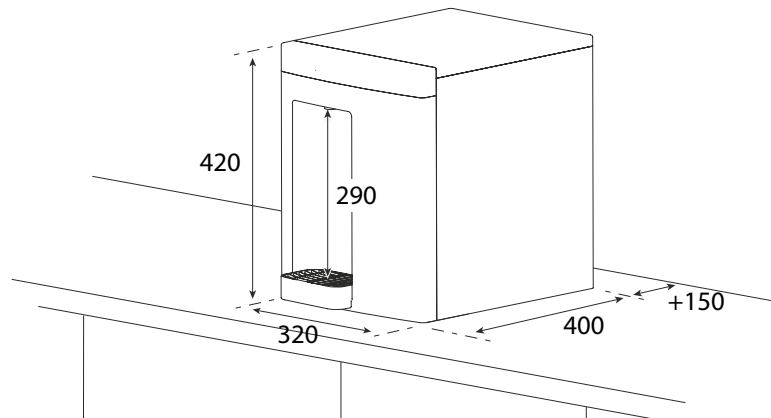

Der CO2-Behälter und der Wasserfilter werden im Unterschrank untergebracht. Die erforderlichen Strom- und Wasseranschlüsse befinden sich an der Rückwand oder im Unterschrank.

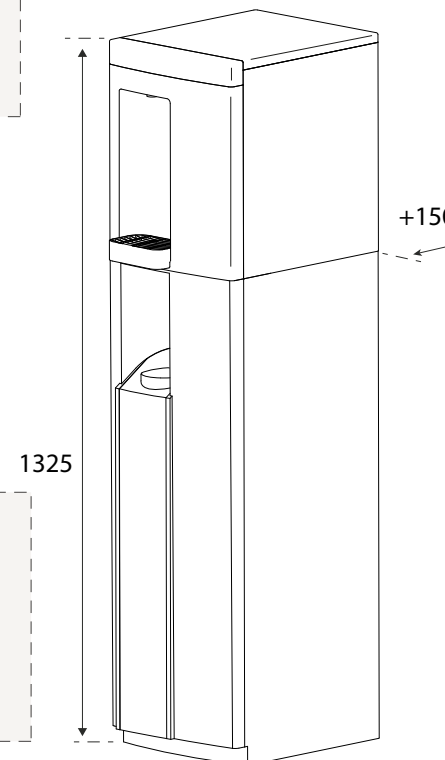

Der Wasserspender kann auf auf einen (optionalen) Unterschrank gestellt werden. Der Unterschrank enthält CO2-Behälter, Wasserfilter und Abwassertank. Die erforderlichen Strom- und Wasseranschlüsse befinden sich an der Rückwand oder im Unterschrank.



SPANNUNGSVERSORGUNG

(in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften) **230VAC/50Hz, 16A**
Wandsteckdose mit Erdungsanschluss in einem Abstand von maximal 1 Meter vom Wasserspender.

Stromverbrauch (Nennwert):

Gekühlt, Sprudel, Heiß:

1600W



WASSERANSCHLUSS

(in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften) Kupferrohre (oder ähnliches Material - für die Trinkwasserversorgung zugelassen)

Rückschlagventil (in vielen Ländern vorgeschrieben - prüfen Sie Ihre örtlichen Vorschriften)

Wasserhahn : ½" Durchmesser in einem Abstand von maximal 1 Meter vom Wasserspender.

Min. Wasserdruck : 0,5 bar -10 bar
Intern geregelt auf 0,2 MPa (2 bar)

Verwenden Sie keinen Entkalker/Filter mit pH-senkenden Eigenschaften (z.B. RO-Systeme).
Kritischer pH-Wert ist <6,5.



SONSTIGES

Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet. (Temperatur: 1~32 °C, Luftfeuchtigkeit: < 80% RH)

Die Wandsteckdose und das Wasserabsperrventil müssen sich im selben Raum wie das Gerät befinden und leicht zugänglich sein.

Installieren Sie den Spender auf einer ebenen/stabilen, wasserfesten Oberfläche oder auf Möbeln, die das Gewicht des Geräts tragen können.

Gekühlt, Sprudel, Heiß:

23,5 Kg

Installieren Sie den Wasserspender, den CO2-Behälter, die Schläuche und die Kabel nicht in der Nähe von direkten oder indirekten Wärmequellen (z.B. Öfen, Geschirrspülern, etc.).

B&O Wasserspender E4




Anschluss Hinweise

Bitte beachten Sie die Richtlinien, um Sicherheit und Leistung zu maximieren

Maßeinheiten = mm

Bitte wenden Sie sich an Ihren JDE Coffee Solutions Helpdesk vor Ort, wenn Sie weitere Informationen und Erläuterungen wünschen.

Detaillierte Informationen über die verfügbaren Getränke, Spezifikationen, Optionen und Zubehör finden Sie in der Produktbroschüre.

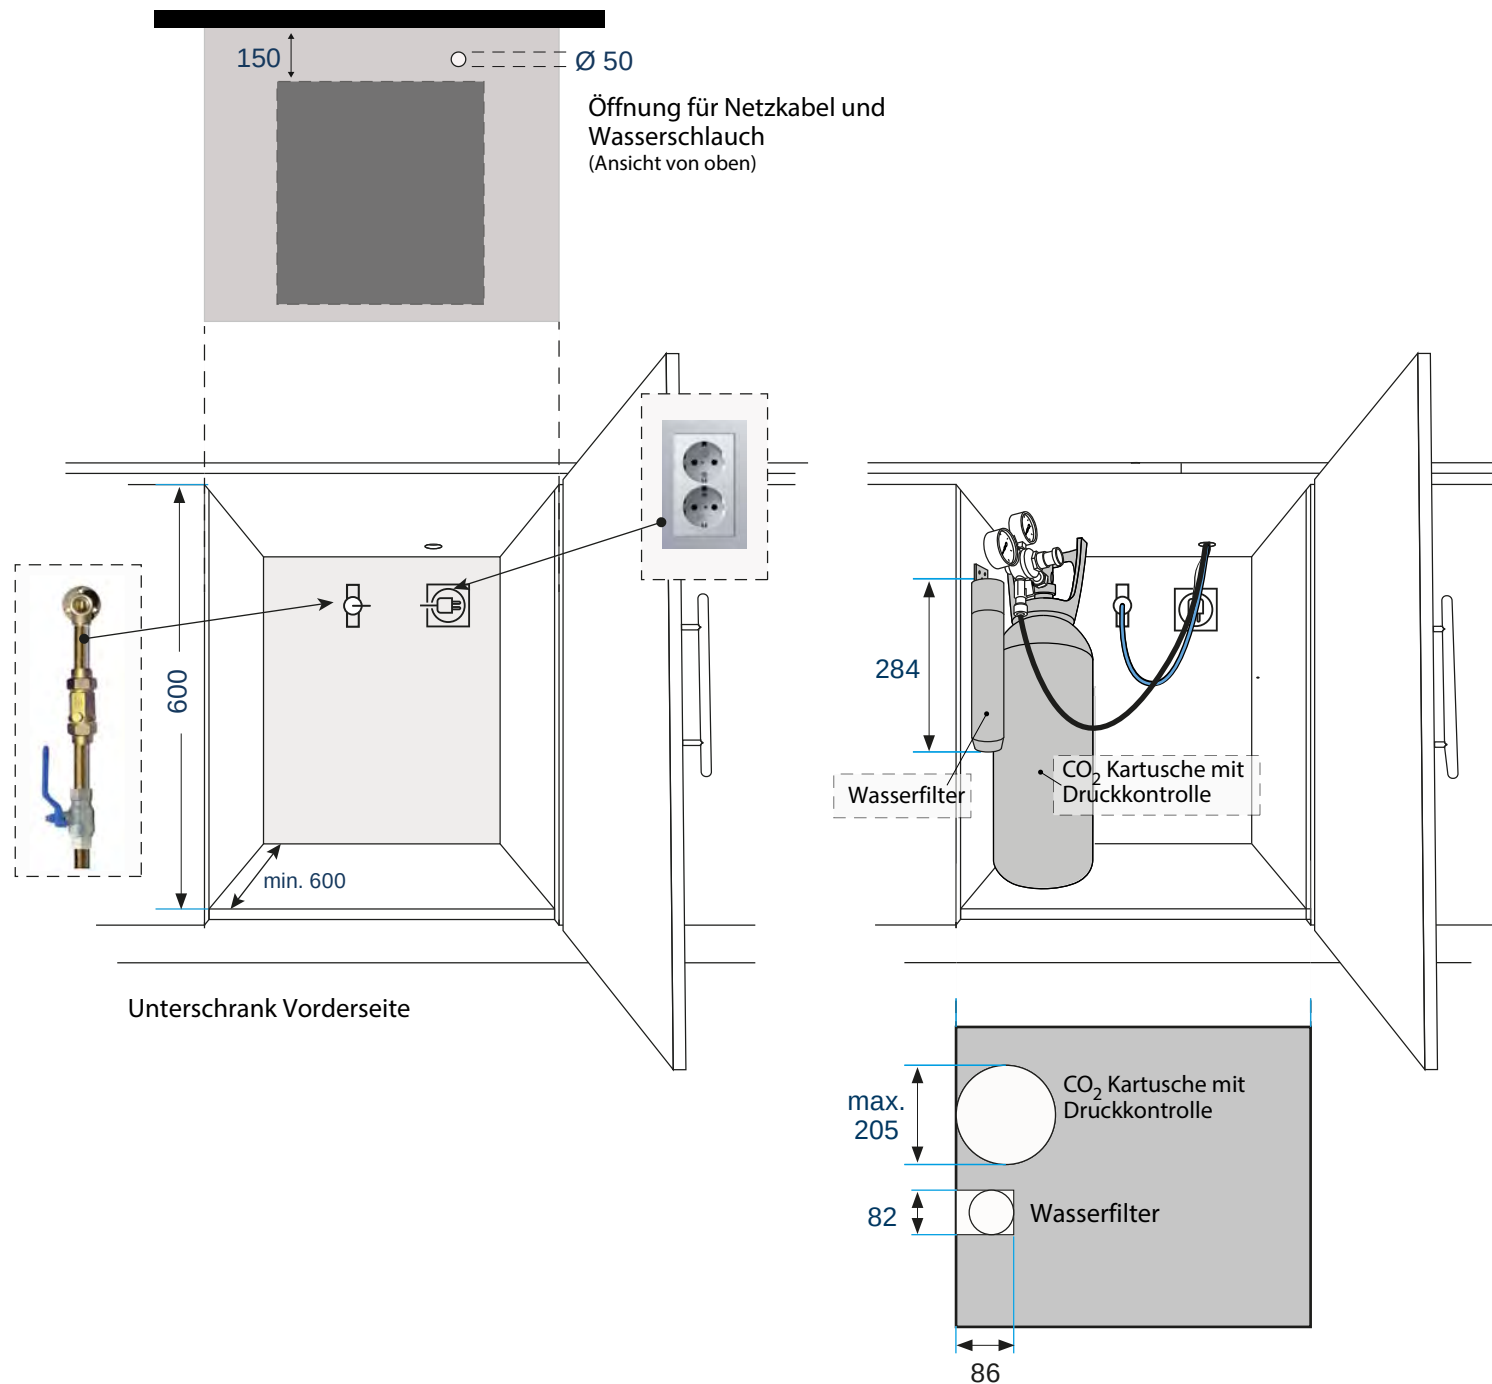

B&O Wasserspender E4



CO₂ Raumbedarf

Die Lagerung und Verwendung von CO₂-Behältern für Sprudelwasser ist an Sicherheitsvorschriften gebunden. Prüfen Sie vor der Installation des Spenders immer die entsprechenden Platzanforderungen.

Bitte wenden Sie sich an Ihren JDE Coffee Solutions Helpdesk vor Ort, wenn Sie weitere Informationen und Erläuterungen wünschen.


Detaillierte Informationen über die verfügbaren Getränke, Spezifikationen, Optionen und Zubehör finden Sie in der Produktbroschüre.

1. Platzbedarf prüfen space requirements

Die Größe des Raums, in dem die CO₂-Kartusche und/oder der Spender aufgestellt werden, bestimmt, ob die Anwendung sicher ist oder nicht.

In dem unwahrscheinlichen Fall, dass ein CO₂-Behälter zerbricht und das gesamte Gas sofort freigesetzt wird, muss die Kohlendioxidkonzentration unter 3 % bleiben. Ausgehend von dieser Anforderung beträgt der Raumbedarf 33 m³ bei Verwendung eines 2 kg CO₂-Behälters (bei Verwendung eines 6 kg CO₂-Behälters sind es 99 m³).

Berechnen Sie das Volumen des Raums (Länge x Breite x Höhe = Volumen m³), und überprüfen Sie, ob der Raum für die vorgesehene Kartusche groß genug ist.

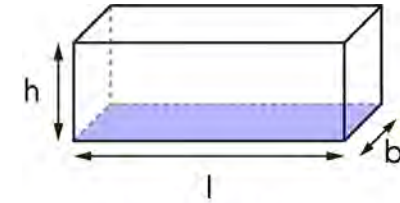

2. Sicherer Umgang mit CO₂-Kartusche

Der Wechsel des CO₂-Behälters ist in der Bedienungsanleitung des Wasserspenders beschrieben und auf einem am Behälter angebrachten Etikett angegeben.

(Der Wechsel des CO₂-Behälters kann nach einer umfassenden Einweisung durch den Kunden oder durch einen geschulten Bediener und/oder qualifiziertes Servicepersonal sicher durchgeführt werden).

