

## B&O Wasserspender E6



### Aufstellhinweise

In dieser Broschüre finden Sie Informationen über die Platz- und Anschlussbedingungen zur Gewährleistung einer sicheren und erfolgreichen Installation und Bedienung Ihres Wasserspenders.

Der JDE-Servicetechniker übernimmt die Installation der Geräte ab der/den Steckdose(n) und dem Wasseranschluss. Dies schließt das Bohren von Löchern in die Theke oder Tischplatte zur Führung von Stromkabeln oder Schläuchen aus.

Bitte wenden Sie sich an Ihren JDE Coffee Solutions Helpdesk vor Ort, wenn Sie weitere Informationen und Erläuterungen wünschen.

Detaillierte Informationen über die verfügbaren Getränke, Spezifikationen, Optionen und Zubehör finden Sie in der Produktbroschüre.



## Aufstell- und Anschlusshinweise

# DIE BASIS FÜR ERFRISCHENDES WASSER

## B&O Wasserspender E6




### Anschlussinweise

Bitte beachten Sie die Richtlinien, um Sicherheit und Leistung zu maximieren


Maßeinheiten = mm

Bitte wenden Sie sich an Ihren JDE Coffee Solutions Helpdesk vor Ort, wenn Sie weitere Informationen und Erläuterungen wünschen.

Detaillierte Informationen über die verfügbaren Getränke, Spezifikationen, Optionen und Zubehör finden Sie in der Produktbroschüre.

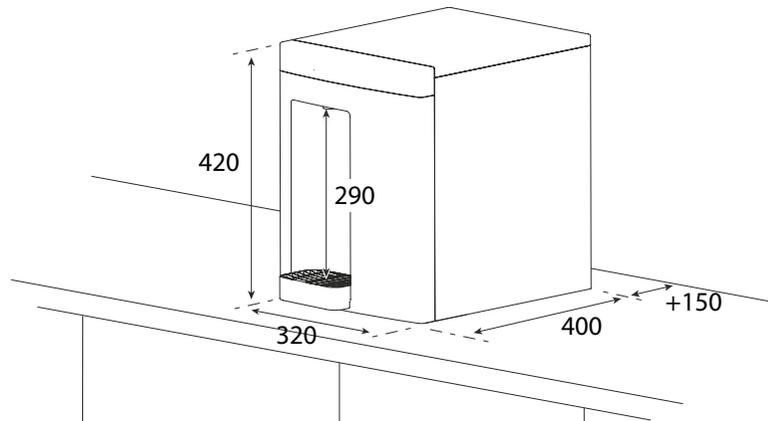

Der CO<sub>2</sub>-Behälter und der Wasserfilter werden im Unterschrank untergebracht. Die erforderlichen Strom- und Wasseranschlüsse befinden sich an der Rückwand oder im Unterschrank.

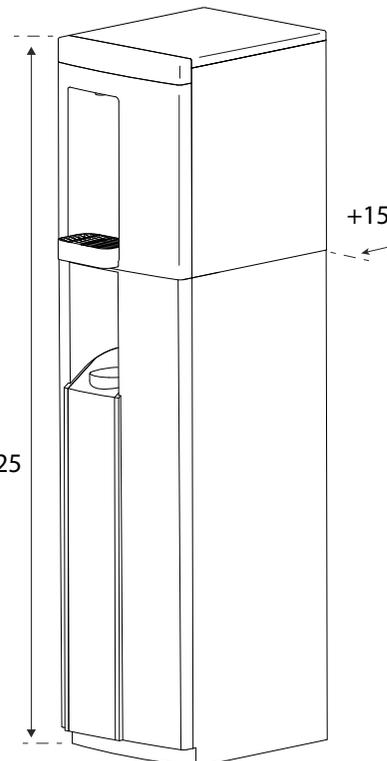

Der Wasserspender kann auf auf einen (optionalen) Unterschrank gestellt werden. Der Unterschrank enthält CO<sub>2</sub>-Behälter, Wasserfilter und Abwassertank. Die erforderlichen Strom- und Wasseranschlüsse befinden sich an der Rückwand oder im Unterschrank.

### ⚡ SPANNUNGSVERSORGUNG

(in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften) **230VAC/50Hz, 16A**  
Wandsteckdose mit Erdungsanschluss in einem Abstand von maximal 1 Meter vom Wasserspender.

Stromverbrauch (Nennwert):  
Raumtemperatur, Gekühlt, Sprudel: 300 W

### 💧 WASSERANSCHLUSS

(in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften) Kupferrohre (oder ähnliches Material - für die Trinkwasserversorgung zugelassen)

Rückschlagventil (in vielen Ländern vorgeschrieben - prüfen Sie Ihre örtlichen Vorschriften)

Wasserhahn : ½" Durchmesser in einem Abstand von maximal 1 Meter vom Wasserspender.

Min. Wasserdruck : 0,5 bar -10 bar  
Intern geregelt auf 0,2 MPa (2 bar)

Verwenden Sie keinen Entkalker/Filter mit pH-senkenden Eigenschaften (z.B. RO-Systeme).  
Kritischer pH-Wert ist <6,5.

### 🗺 SONSTIGES

Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet. (Temperatur: 1~32 °C, Luftfeuchtigkeit: < 80% RH)

Die Wandsteckdose und das Wasserabsperrventil müssen sich im selben Raum wie das Gerät befinden und leicht zugänglich sein.

Installieren Sie den Spender auf einer ebenen/ stabilen, wasserfesten Oberfläche oder auf Möbeln, die das Gewicht des Geräts tragen können.

Raumtemperatur, Gekühlt, Sprudel: 22 Kg

Installieren Sie den Wasserspender, den CO<sub>2</sub>-Behälter, die Schläuche und die Kabel nicht in der Nähe von direkten oder indirekten Wärmequellen (z.B. Öfen, Geschirrspülern, etc.).

## B&O Wasserspender E6



### Anschlussinweise

Bitte beachten Sie die Richtlinien, um Sicherheit und Leistung zu maximieren

Maßeinheiten = mm

Bitte wenden Sie sich an Ihren JDE Coffee Solutions Helpdesk vor Ort, wenn Sie weitere Informationen und Erläuterungen wünschen.

Detaillierte Informationen über die verfügbaren Getränke, Spezifikationen, Optionen und Zubehör finden Sie in der Produktbroschüre.

