

W100 ES/FB



Aufstellhinweise:

In dieser Broschüre finden Sie Informationen über die Platz- und Anschlussbedingungen zur Gewährleistung der sicheren und erfolgreichen Installation und Bedienung Ihrer Kaffeemaschine.

Der Installateur kümmert sich um die Geräteinstallation ab der/den Wandsteckdose(n) und der Wasseranschlussstelle.

Das Bohren von Löchern in der Arbeits- oder Tischplatte für Netzkabel, Schläuche oder Schächte ist dabei nicht inbegriffen.

Bitte wenden Sie sich an Ihren JDE Professional Helpdesk vor Ort, wenn Sie weitere Informationen und Erläuterungen wünschen.

Detaillierte Informationen über die verfügbaren Getränke, Spezifikationen, Optionen und Zubehör finden Sie in der Produktbroschüre.



Aufstell- und Anschlusshinweise

Die Basis für guten Kaffee

W100 ES/FB



Platzierung und Anschlüsse

Bitte beachten Sie die Richtlinien, um Sicherheit und Leistung zu maximieren

Maßeinheiten = mm

Durchführungen:

Für Schläuche und Kabel sind die erforderlichen Durchführungen (Minstdurchmesser: 80 mm) am Aufstellort kundenseitig vor dem Installationstermin bereitzustellen.

Bitte wenden Sie sich an Ihren JDE Professional Helpdesk vor Ort, wenn Sie weitere Informationen und Erläuterungen wünschen.

Detaillierte Informationen über die verfügbaren Getränke, Spezifikationen, Optionen und Zubehör finden Sie in der Produktbroschüre.



⚡ Spannungsversorgung

Leistungsaufnahme (Nennleistung): 2300 W (230V)
Wandsteckdose mit Erdungsanschluss (gemäß den örtlichen Vorschriften), 230VAC/50Hz, 16A
Abstand zur Maschine: <1 mtr.

Wasseranschluss

(gemäß den örtlichen Vorschriften)
Kupferrohre (oder ähnliches Material – zugelassen für die Trinkwasserversorgung) Rückschlagventil (in vielen Ländern vorgeschrieben – bitte prüfen Sie die örtlichen Vorschriften) Wasserhahn: 3/4" oder 3/8" Außengewinde Abstand zur Maschine: <1 m
Länge des Wasserschlauches: 1000 mm Dynamischer Druck: min. 1 bar at 10 L/min Statischer Druck: max. 8 bar stoßfest

Abmessungen

H 855 mm (excl. 10-19 mm Erhöhungsfüße) x W 450 mm x D 525 mm.

Betriebsgewicht : ca.70 kg (Leergewicht= 65 kg)

Fügen sie ca.50 mm Platz zur Belüftung auf der Rückseite der Maschinen hinzu.

Fügen Sie auf beiden Seiten der Maschine jeweils 150 mm für Service- und Wartungszwecke hinzu.

Fügen Sie ca. 200 mm über der Maschine für das (Nach-)Befüllen von Zutaten hinzu.

Sonstiges

Die Wandsteckdose und das Wasserabsperrentil müssen sich im gleichen Raum wie das Gerät befinden und leicht zugänglich sein.

Verwenden Sie keine Verlängerungskabel..

Das Gerät ist nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet. (Temperatur: 1 ~ 32 °C, Luftfeuchtigkeit: < 80 % RH)

Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Oberfläche oder Möbel, die das Gesamtgewicht tragen können.






W100 Espresso/Freshbrew



Abmessungen

Zusätzliche detaillierte Informationen zu den Abmessungen.

Maßeinheiten = mm

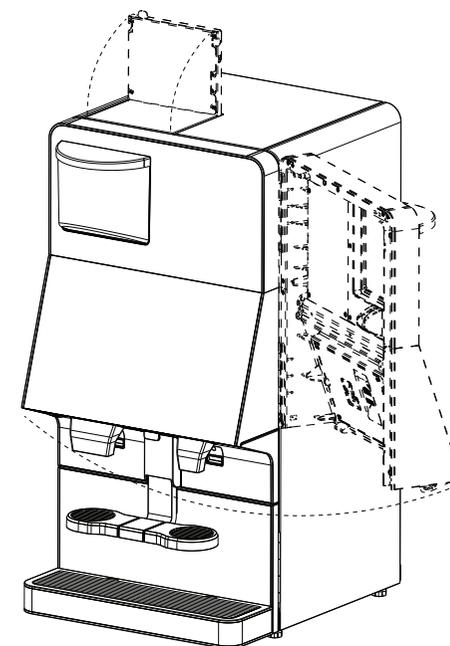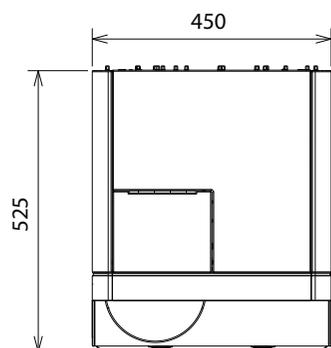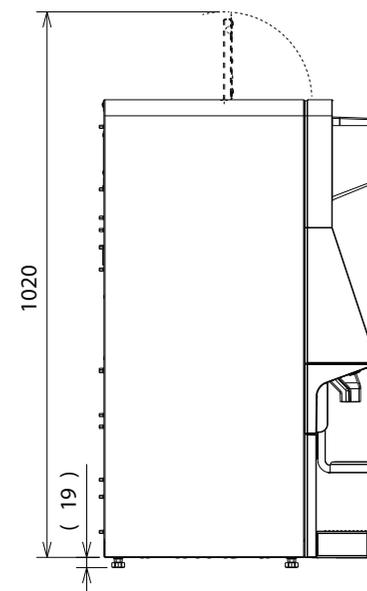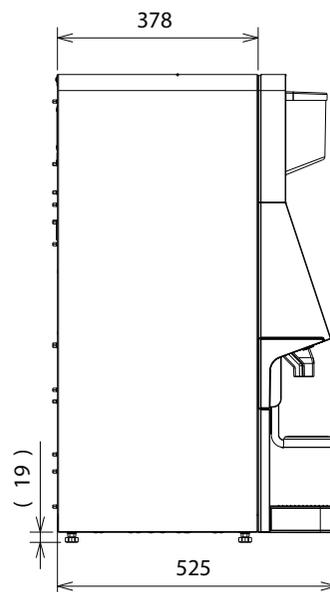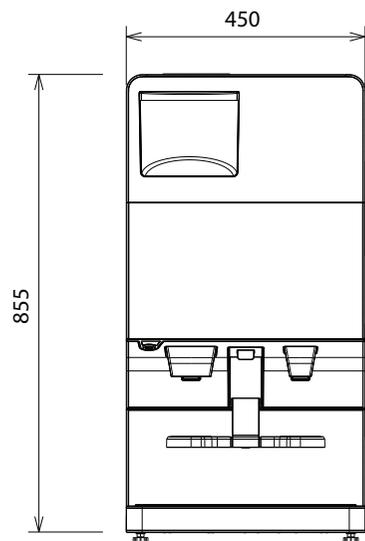

Bitte wenden Sie sich an Ihren JDE Professional Helpdesk vor Ort, wenn Sie weitere Informationen und Erläuterungen wünschen. Detaillierte Informationen über die verfügbaren Getränke, Spezifikationen, Optionen und Zubehör finden Sie in der Produktbroschüre.

W100 Espresso/Freshbrew




Abmessungen



Zusätzliche detaillierte Informationen zu den Abmessungen.

Maßeinheiten = mm

Bitte wenden Sie sich an Ihren JDE Professional Helpdesk vor Ort, wenn Sie weitere Informationen und Erläuterungen wünschen. Detaillierte Informationen über die verfügbaren Getränke, Spezifikationen, Optionen und Zubehör finden Sie in der Produktbroschüre.

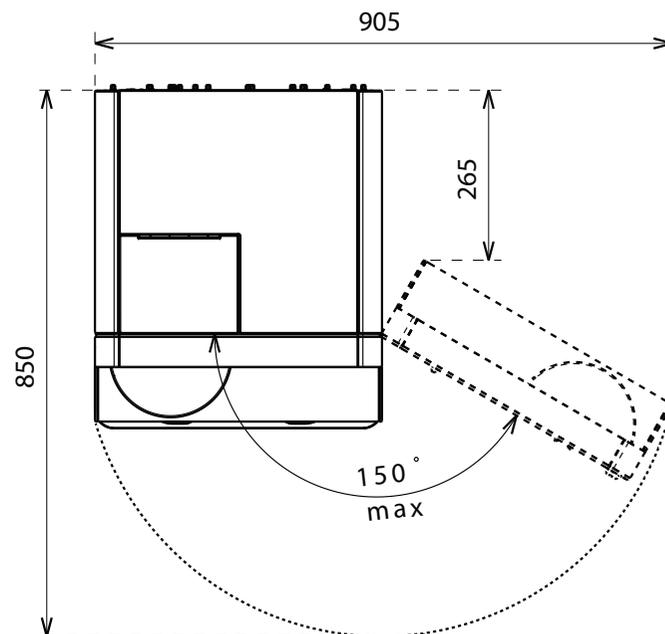

Voll geöffnete Tür (150°)

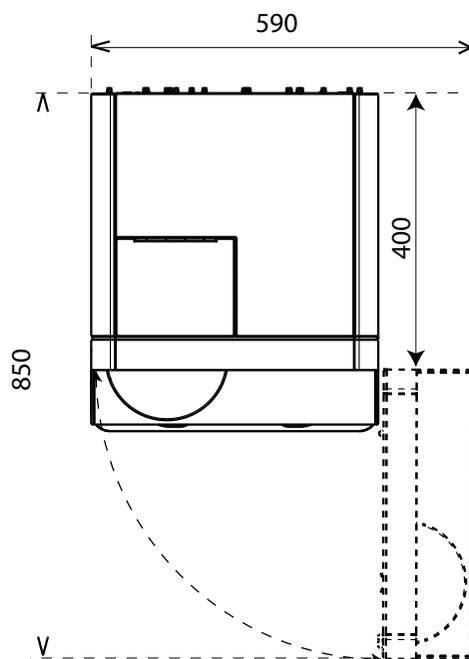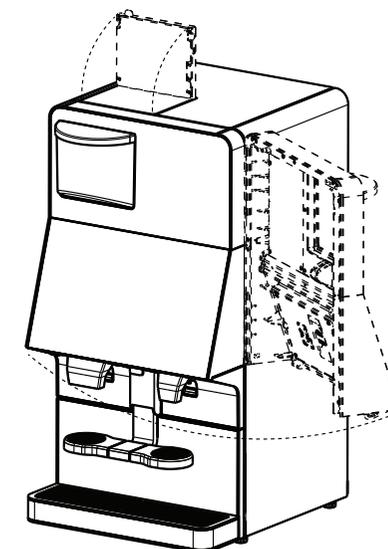

Geöffnete Tür (90°)

W100 ES/FB






Optionen und Wasseraufbereitung

Informationen über Optionen, Wasserfilter und Abfluss

Maßeinheit = mm

Bitte wenden Sie sich an Ihren JDE Professional Helpdesk vor Ort, wenn Sie weitere Informationen und Erläuterungen wünschen. Detaillierte Informationen über die verfügbaren Getränke, Spezifikationen, Optionen und Zubehör finden Sie in der Produktbroschüre.

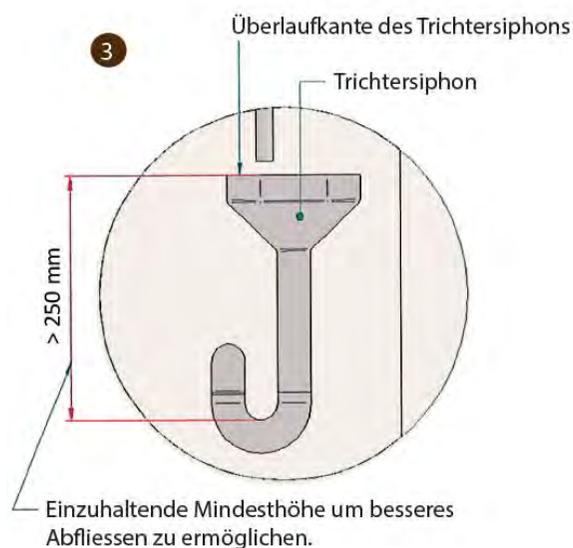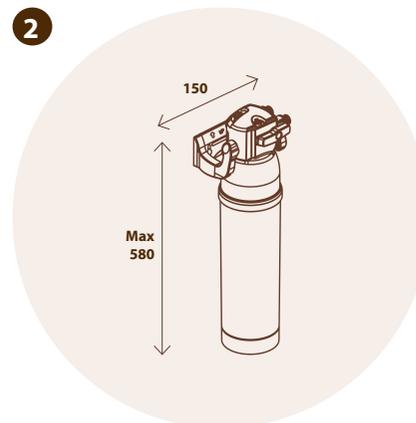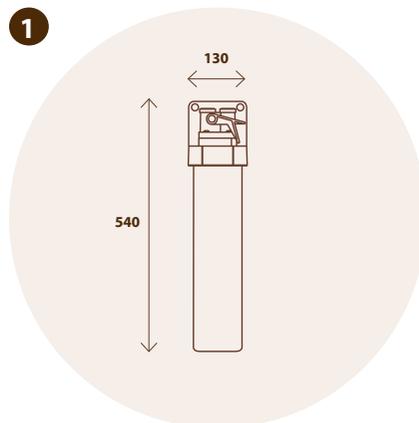

ERKLÄRUNG

1. WASSERFILTER

Zur Optimierung der Wasserqualität kann ein Filter erforderlich sein. Der maximale Platzbedarf beträgt: 540 (h) x 130 (b) x 130 (d)

2. WASSERENTWÄSSERUNG

(> 8 ° DH)
Bei einer Wasserhärte von über 8 ° DH ist ein Wasserenthärter erforderlich. Der erforderliche Typ hängt von der Wasserhärte und der Anzahl der täglichen Verbrauchsvorgänge ab.

Der maximale Platzbedarf beträgt: 580 mm (L) x 150 mm (B) x 150 mm (T)

3. ABFLUSSROHR (OPTION)

Aus hygienischen Gründen ist ausschließlich ein "freier Ablauf" in einem Abstand von max. 1 Meter zum Gerät zulässig. Bitte beachten Sie die Darstellung in der beigefügten Skizze.